

YS8ZWSP DataPick 実績抽出 画面説明

COMポート欄

PCとの接続ポート表示欄です。
YS8ZWSPを256機以上所有の方は
別途ご案内させていただきます。

内部時計

PC接続時に、PC内部時計と同期されます。
実際の時間と異なる場合はPCの時計を確認下さい。
[全データ再取得]をクリックすると更新できます。

実績抽出 ver 1.0.0.0

内部時計

手動データ抽出

☒ 自動データ抽出

接続 切断 全データ再取得

グラフ データ一覧

使用者情報

使用者

使用場所

備考

設定

機体値

シリアルNo

代理店番号

シリアルNo
実績抽出 に接続中のYS8ZWSPの個体番号を表示します。

代理店番号
お客様がYS8ZWSPを購入なされた代理店を表す番号です。
ユーザーサポート時に必要になります。

グラフ表示単位

日

対象日付

2018 5 17

データ閲覧

実績抽出 ver 1.0.0.0

COM18 内部時計 2018/05/18 10:22:52 手動データ抽出 表示対象データ: Serial 180517000 ☒ 自動データ抽出

接続 切断 全データ再取得

グラフ データ一覧

使用者情報

使用者 使用場所 備考 設定

機体値

シリアルNo 180517000
代理店番号 71001

グラフ表示単位

対象日付 2018 5 17

データ閲覧

年間計
積算

- 噴射してきたYS8ZWSPを、付属のMini-USBを用いてPCと接続してください。
- 接続により自動でシリアルNoと代理店番号が表示されます。
- もしシリアルNoと代理店番号が表示されない場合は画面左上の「接続」をクリックして下さい。
- シリアルNoと代理店番号内の番号が同一であることをご確認ください。
番号が異なる場合は、実績抽出 を再起動し、YS8ZWSPを再接続してください。

実績抽出 ver 1.0.0.0

COM18 内部時計 2018/05/18 10:22:52 手動データ抽出 表示対象データ: Serial 180517000 ☒ 自動データ抽出

接続 切断 全データ再取得

グラフ データ一覧

使用者情報

使用者 user

使用場所 厨房

備考 除菌作業

設定

機体値

シリアルNo 180517000

代理店番号 71001


グラフ表示単位

対象日付 2018 5 17


データ閲覧

年間計
積算


- 使用者情報を入力し、「設定」をクリックしてください

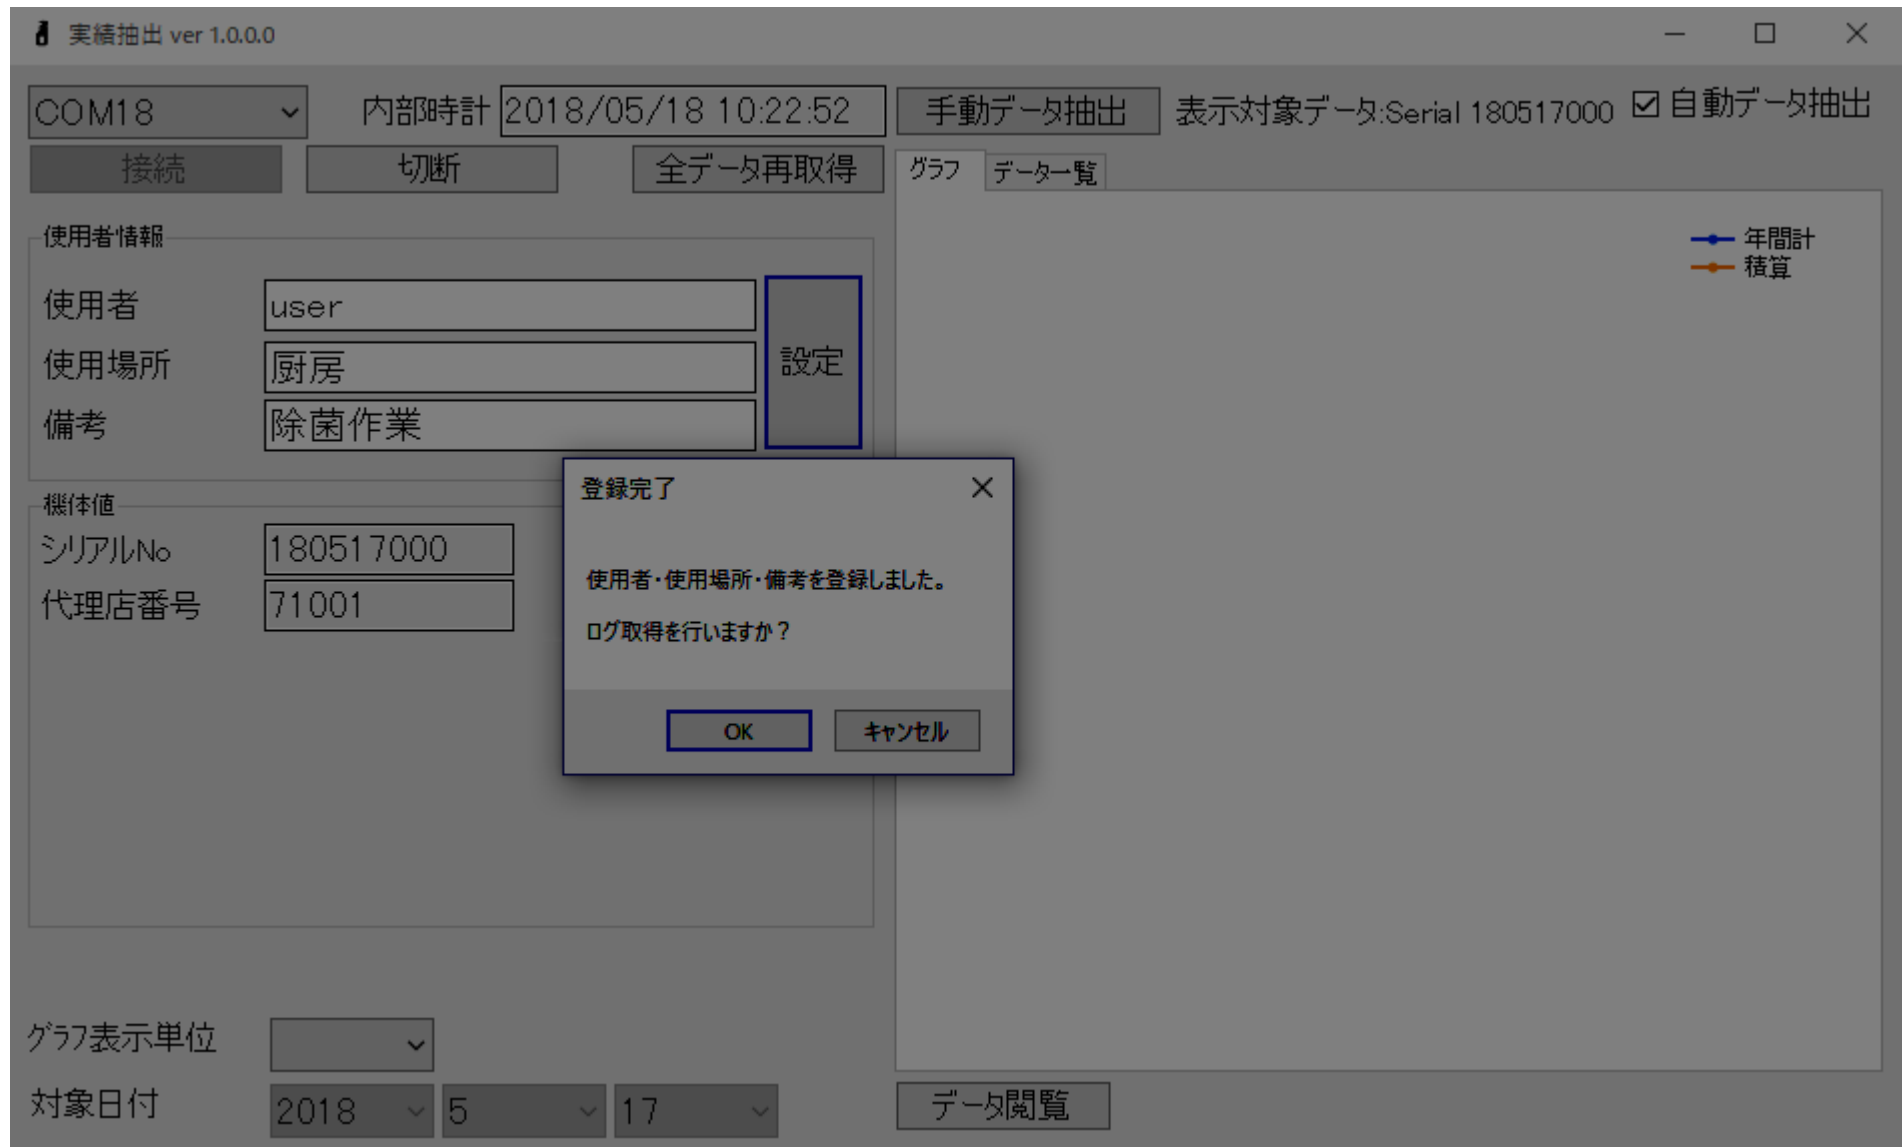


- 登録完了確認画面が表示されます。「OK」をクリックすると、入力した使用者情報が登録され、YS8ZWSP噴射ログデータに記入されます。

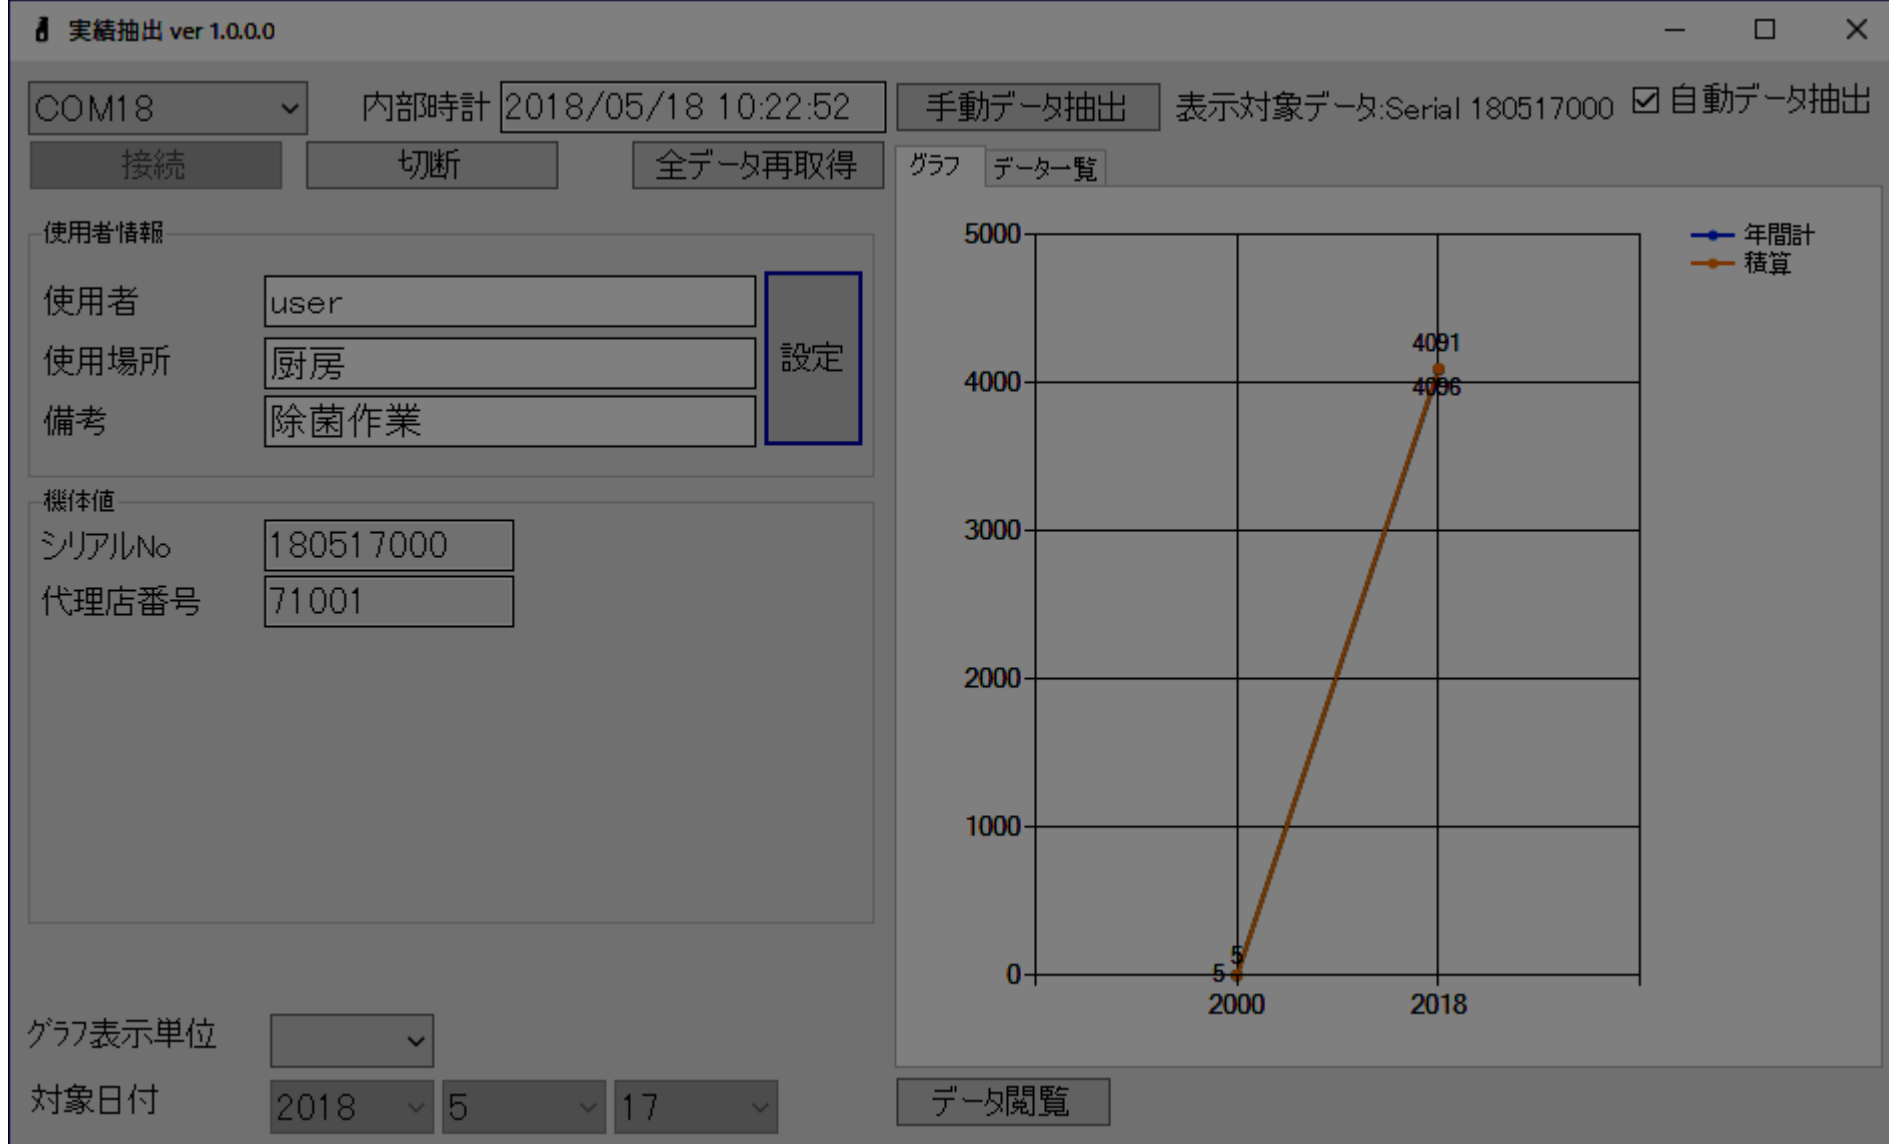

- 画面右にYS8ZWSP噴射の年間グラフが表示されます。

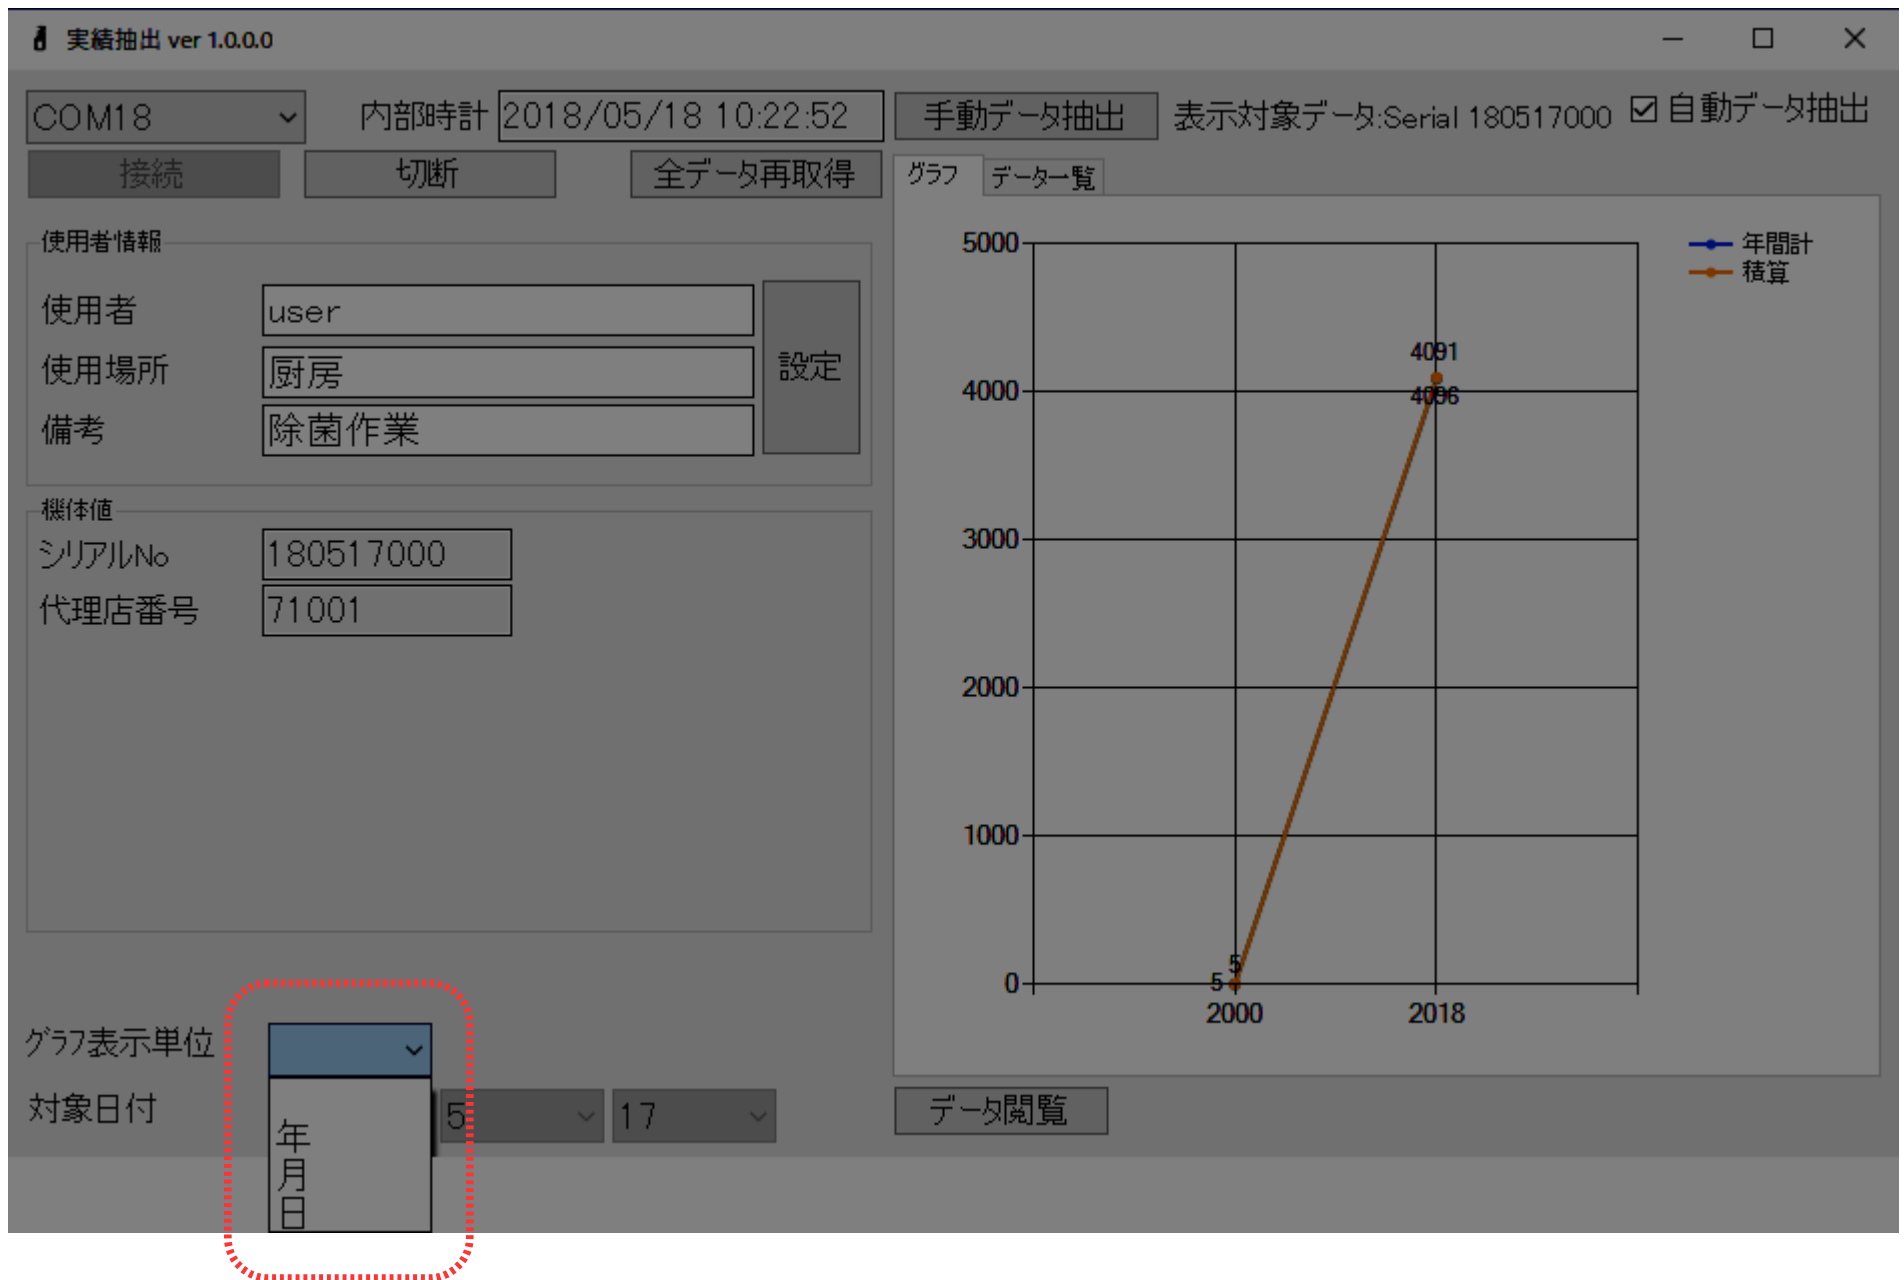


- 画面左下のグラフ表示単位を「年月日」から選択してください。

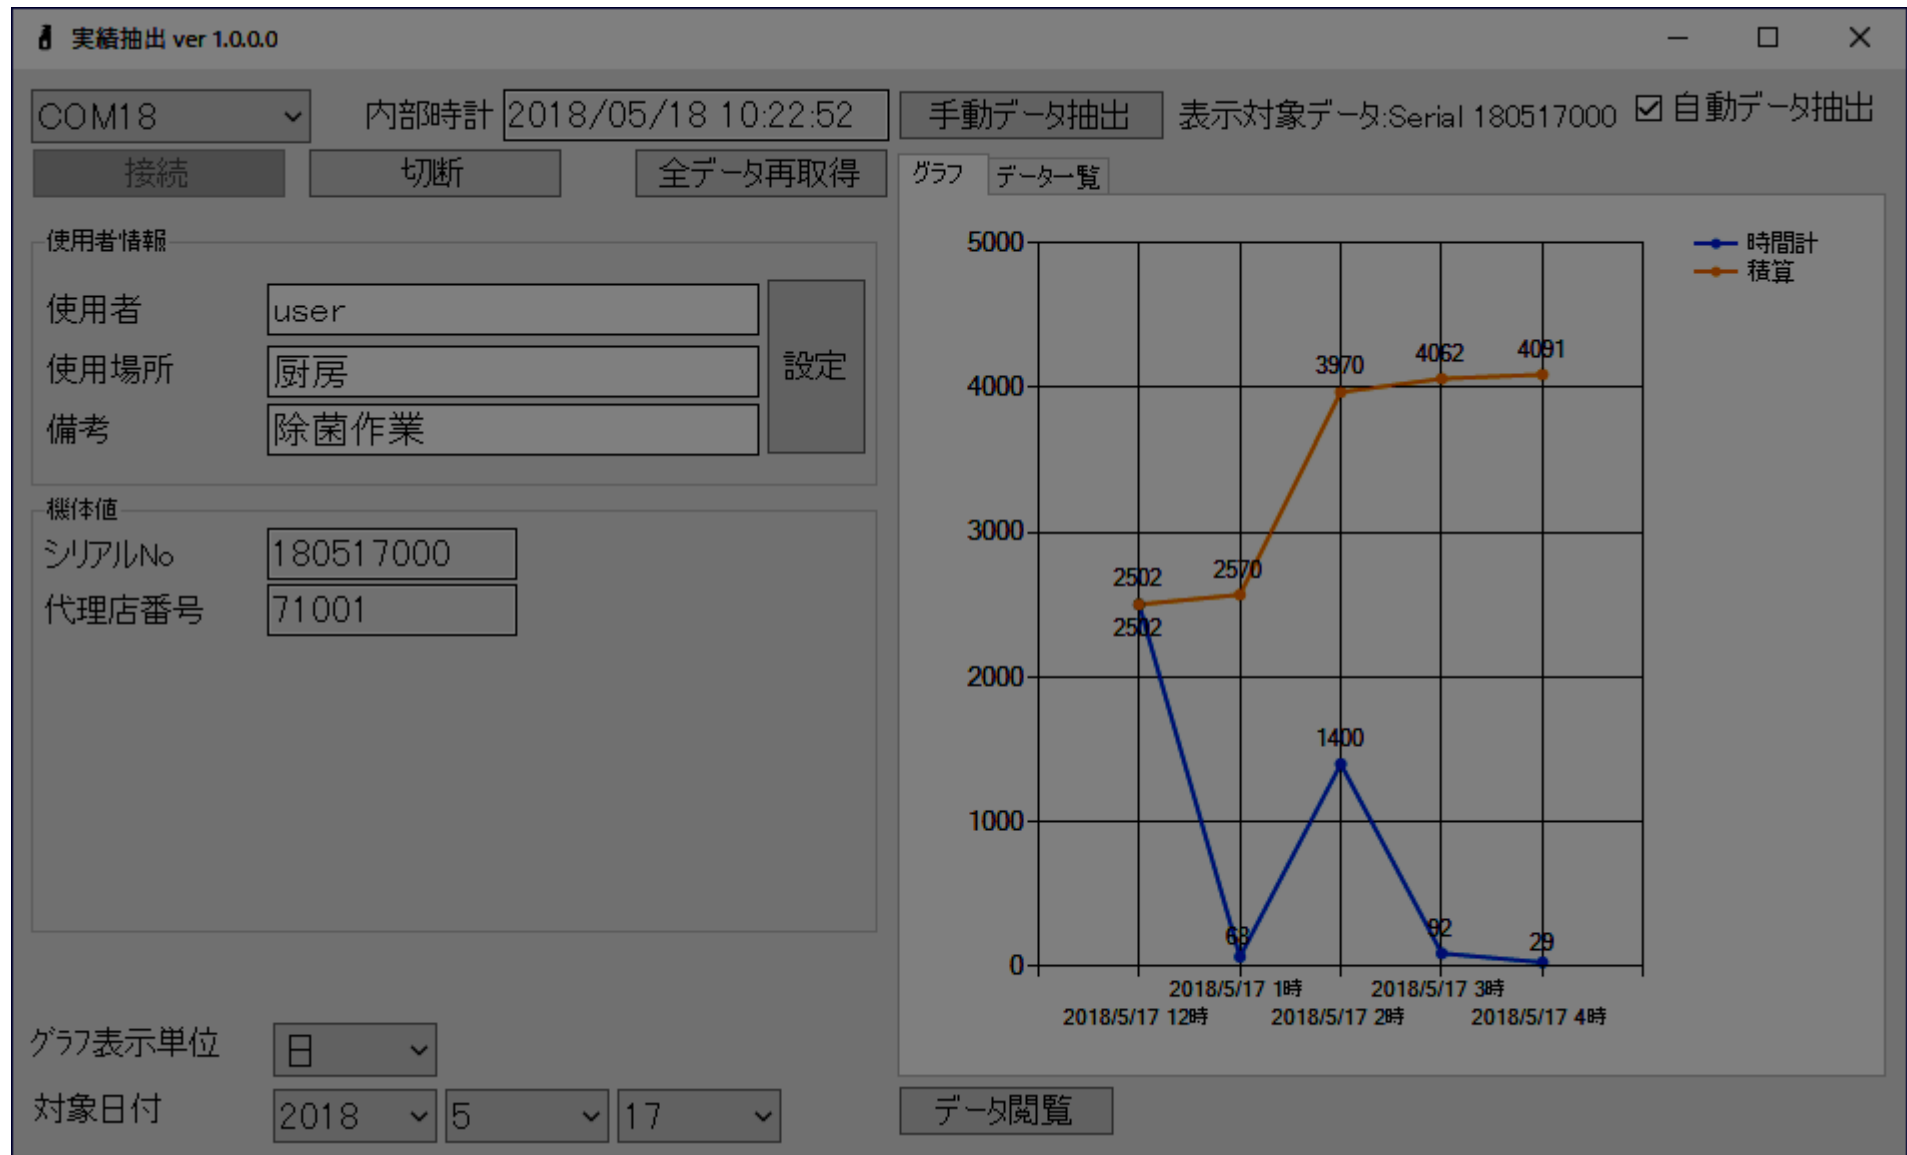

例) [グラフ表示単位:日][対象日付:2018/05/17]のYS8ZWSP噴射データ

- 月を選択すると日毎を比較、日を選択すると時間毎を比較することができます。

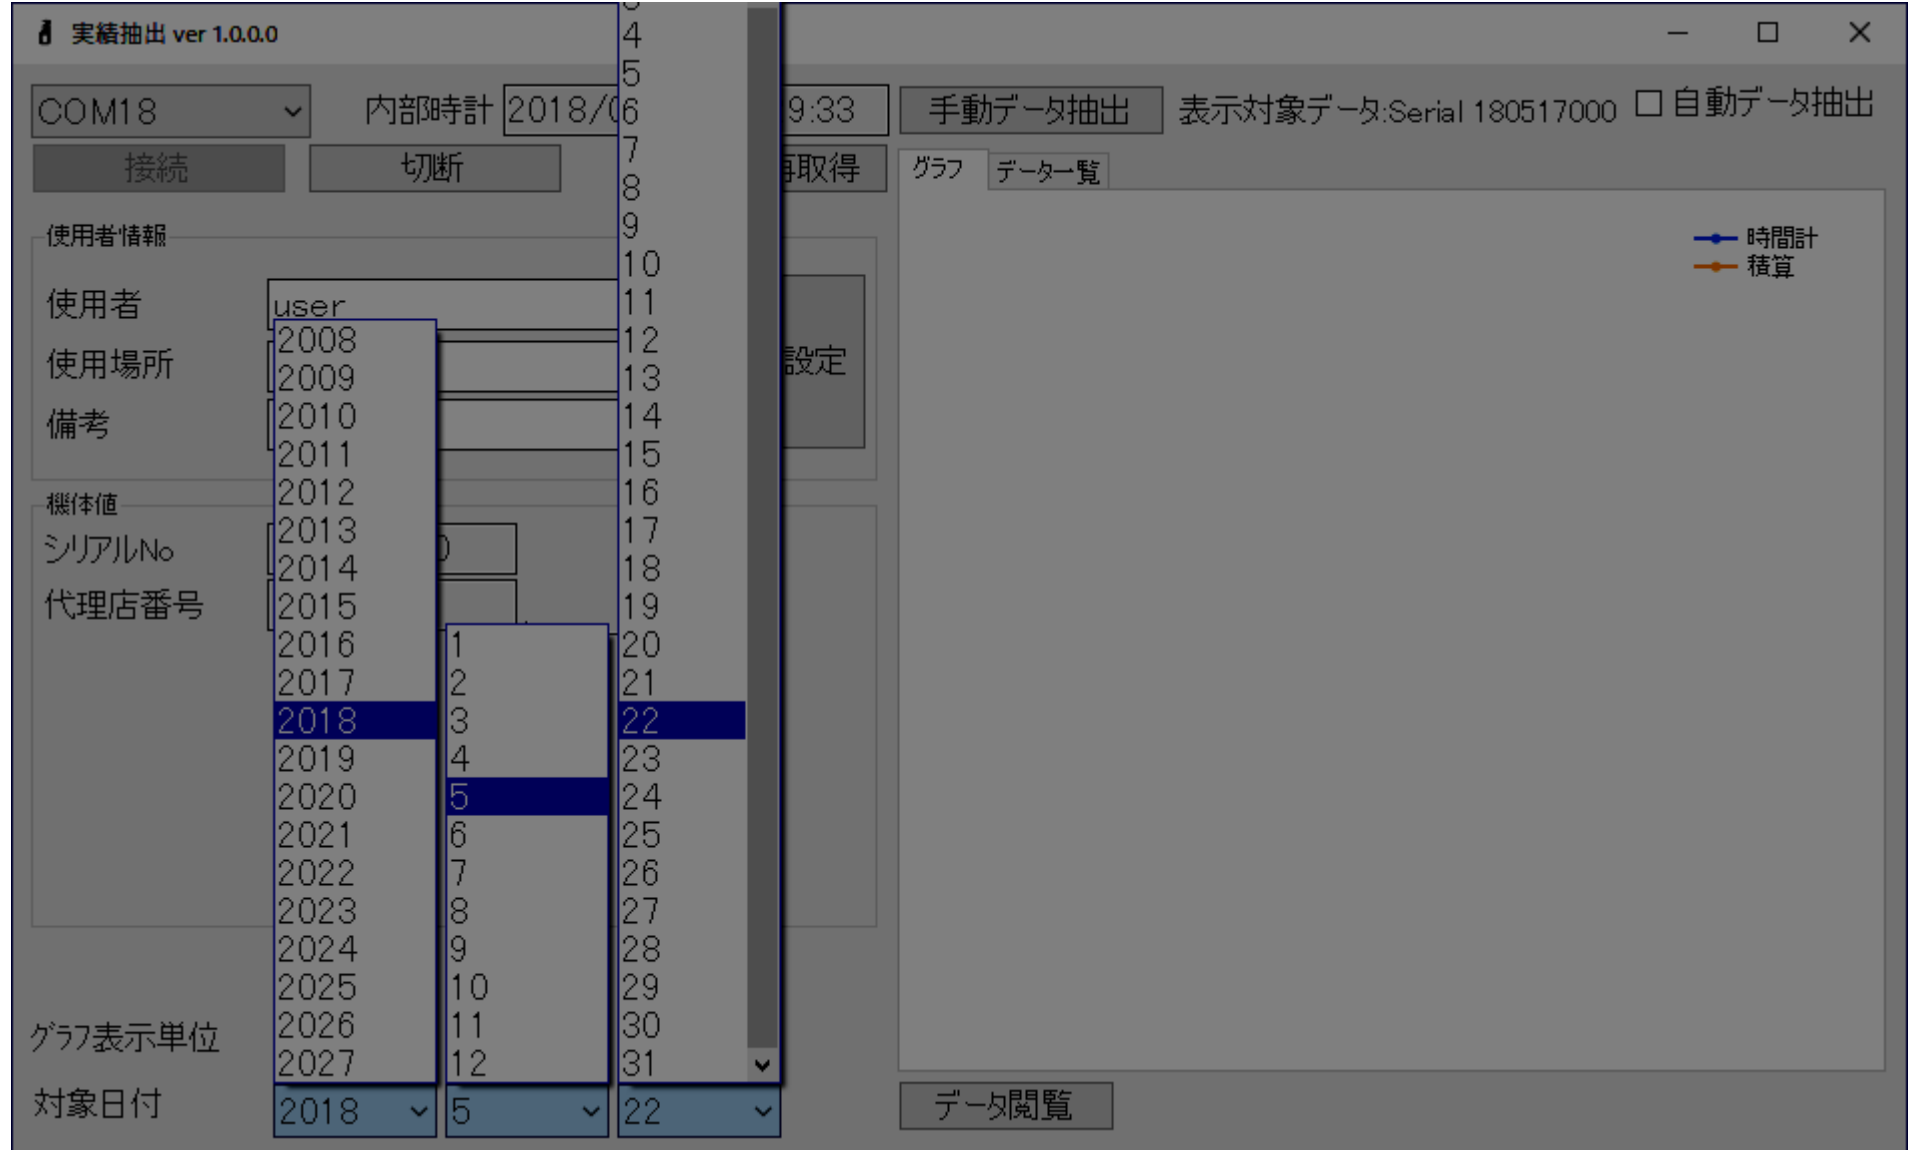

- 「対象日付」を変更することで、別日のデータもグラフ化して表示することができます。

実績抽出 ver 1.0.0.0

COM18 内部時計 2018/05/18 11:37:02 手動データ抽出 表示対象データ: Serial 180517000 ☒ 自動データ抽出

接続 切断 全データ再取得

グラフ データー一覧

使用者情報

使用者 user2

使用場所 エントランス

備考 集中消臭

設定

機体値

シリアルNo 180517000 180518000

代理店番号 71001 0071001

グラフ表示単位 日

対象日付 2018 5 18

データ閲覧

	使用者	使用場所	備考	シリアルNo	顧客番号	使用時間	時間帯
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:02	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:02	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:03	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:04	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:04	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:04	2018/05/18 11:28
	user	厨房	除菌作業	180517000	00000000	2018/05/18 11:28:05	2018/05/18 11:28
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:29	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:30	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:31	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:33	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:34	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:36	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:38	2018/05/18 11:31
	user2	エントランス	集中消臭	180517000	00000000	2018/05/18 11:31:39	2018/05/18 11:31

- グラフ表示欄上のタブから「データー一覧」を選択いただきますと、YS8ZWSP噴射1回毎のログデータを確認いただけます。
- YS8ZWSPをPCから取り外し、引き続きご使用下さい。


データ抽出方法

●自動データ抽出

〔☒ 自動データ抽出〕の時、常時作動します。

噴射したYS8ZWSPを 実績抽出 に接続すると、現在YS8ZWSPに登録中の
使用者情報が自動でログデータに反映され、データ一覧表に記入されます。


※記入を完了したデータは変更出来ません。

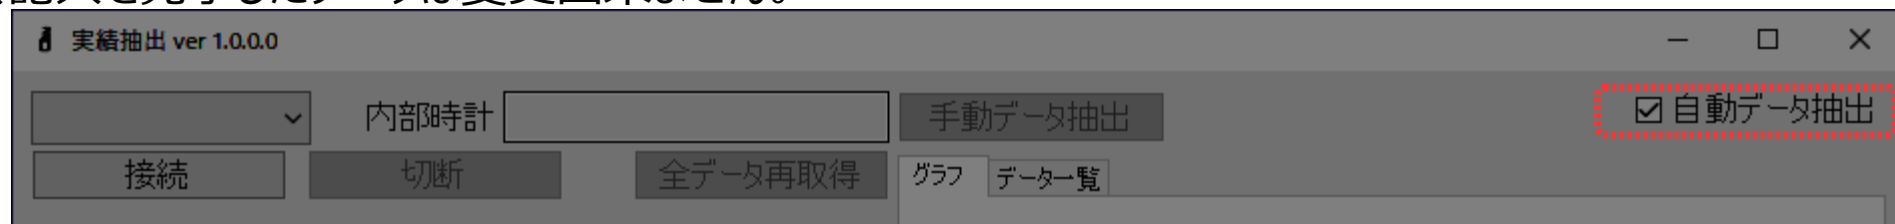

●手動データ抽出

〔☐ 自動データ抽出〕からチェックを外した状態で機能します。

噴射したYS8ZWSPを 実績抽出 に接続する度、使用者情報を入力、設定することにより、自動データ抽出よりも正確なログデータをデータ一覧表に記入していただけます。

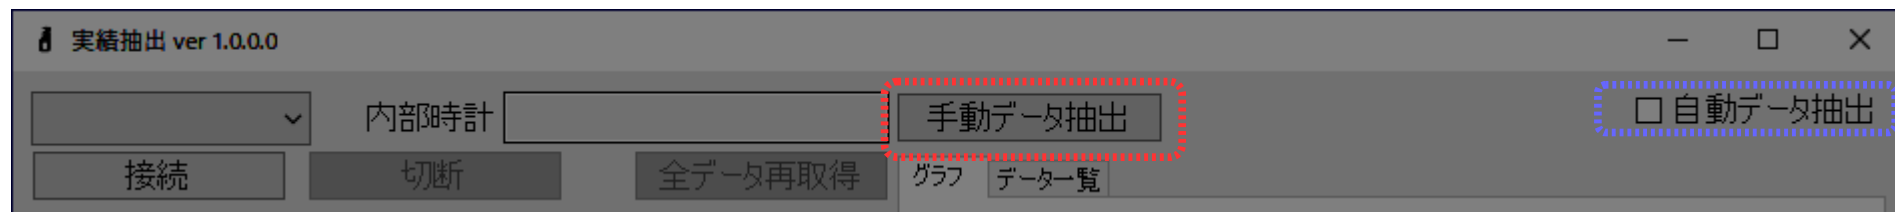

YS8ZWSPを 2 台以上お持ちの場合

- 実績抽出 では複数のYS8ZWSPのログを統括管理することができます。

実績抽出 ver 1.0.0.0

内部時計

手動データ抽出

☒ 自動データ抽出

接続 切断 全データ再取得

グラフ データ一覧

使用者情報

使用者

使用場所

備考

設定

機体値

シリアルNo

代理店番号

グラフ表示単位


日

対象日付

2018 5 17

データ閲覧

- 実績抽出 から全てのYS8ZWSPを非接続状態にしてください。
確認ポイント：USB接続を外す。
：画面左上「切断」をクリックする。
- 「データ閲覧」をクリック

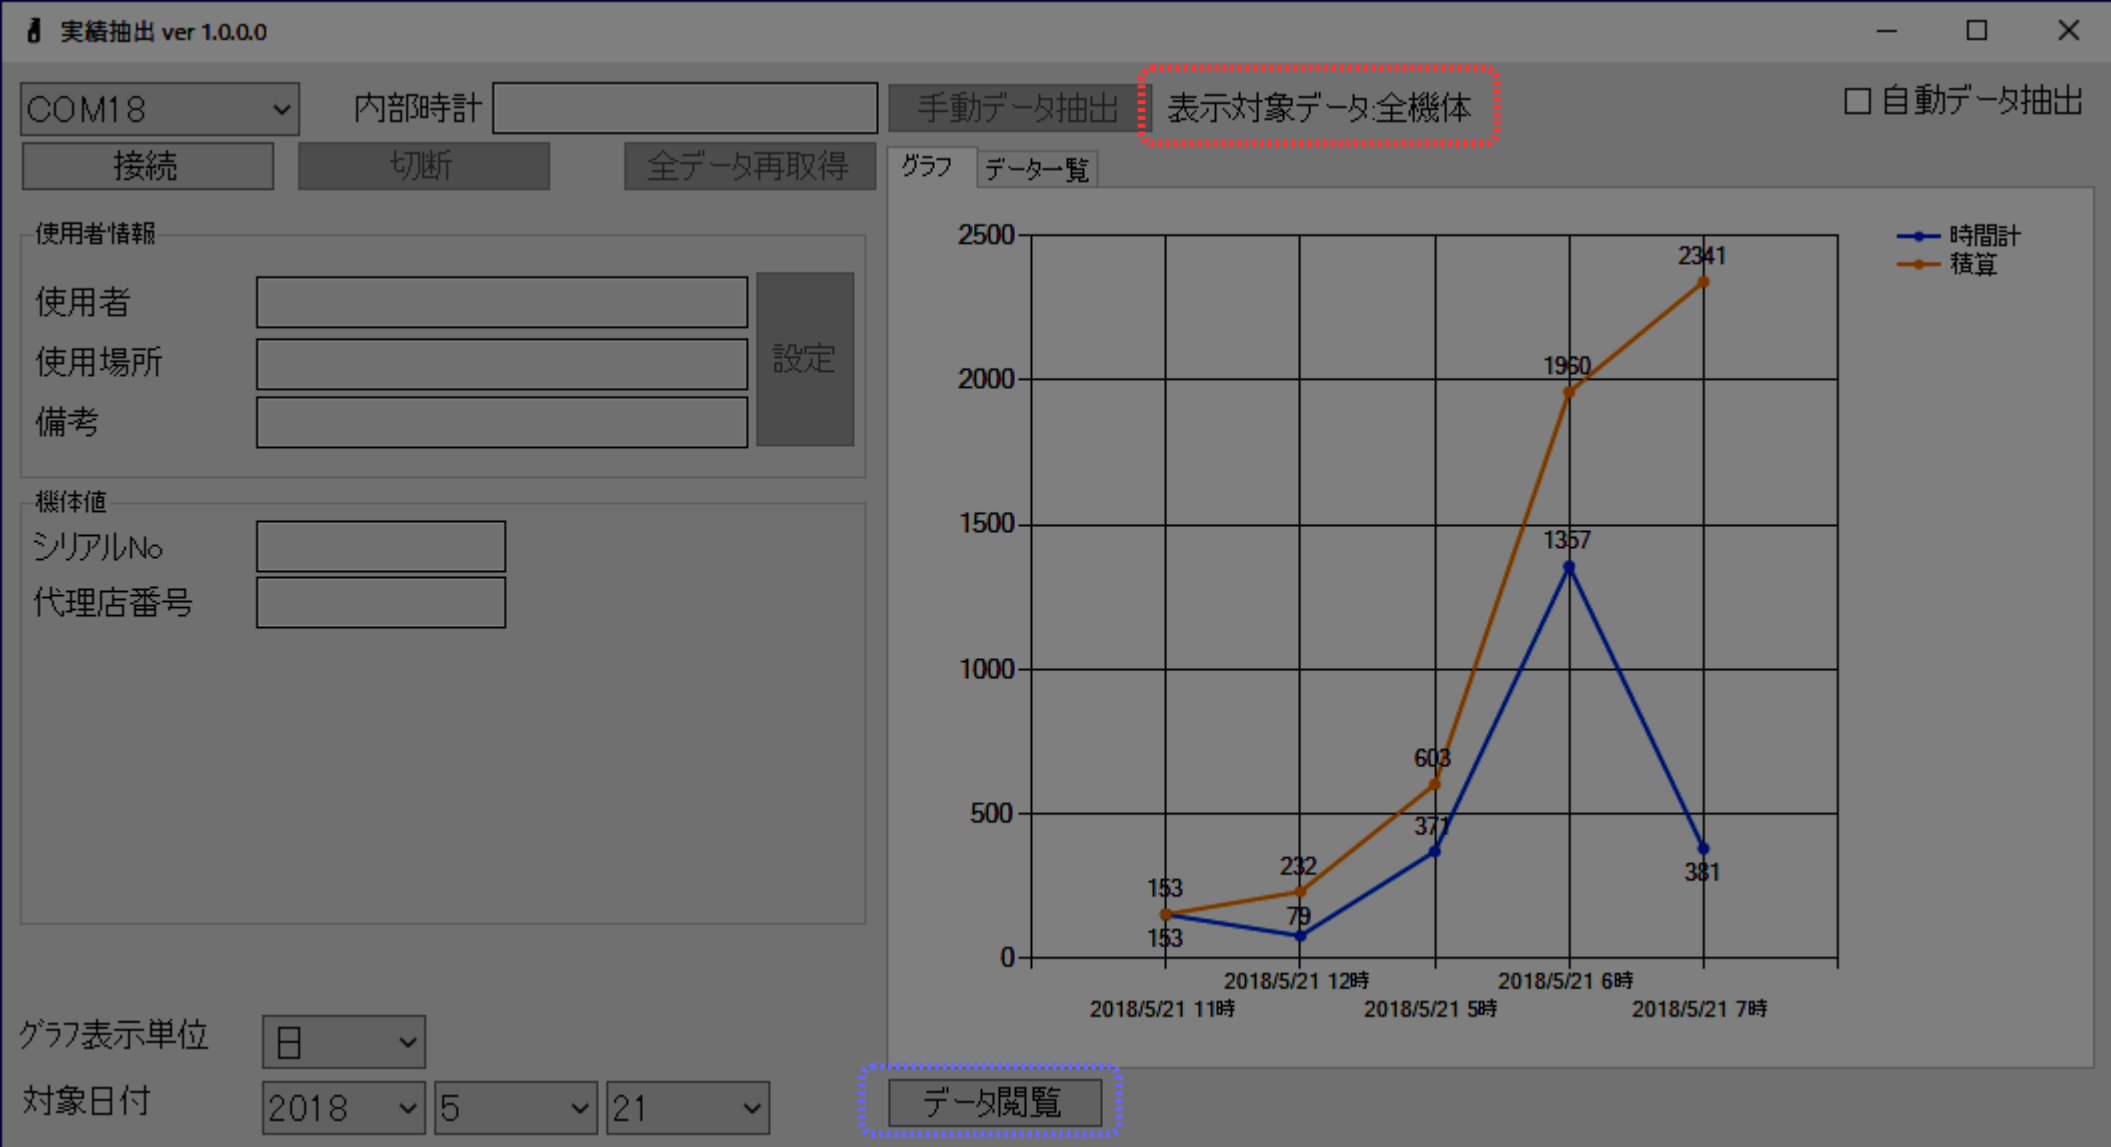

- データ閲覧内が、「表示対象データ:全機体」になったことを確認下さい。
- この時、グラフの値は複数のYS8ZWSPの合計値が表記されます。
- 「データ閲覧」をクリックしてください。

実績抽出 ver 1.0.0.0

COM18

内部時計

手動データ抽出

表示対象データ:全機体

☐ 自動データ抽出

接続

切断

全データ再取得

グラフ

データ一覧

使用者情報

使用者

使用場所

備考

設定

機体値

シリアルNo

代理店番号

グラフ表示単位

対象日付

データ閲覧

	使用者	使用場所	備考	シリアルNo	使用時間
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:50
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:51
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:53
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:54
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:56
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:57
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:35:59
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:36:00
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:36:02
	user	厨房	除菌作業	180517000	2018/05/21 17:36:03
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:06
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:07
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:08
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:10
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:11
	user a	加工場A	カット野菜洗浄	180511002	2018/05/21 17:40:11

●複数のシリアルNoが確認でき、該当番号のYS8ZWSPのデータが表示されます。